




LDM – Local Data Manager

Übersicht

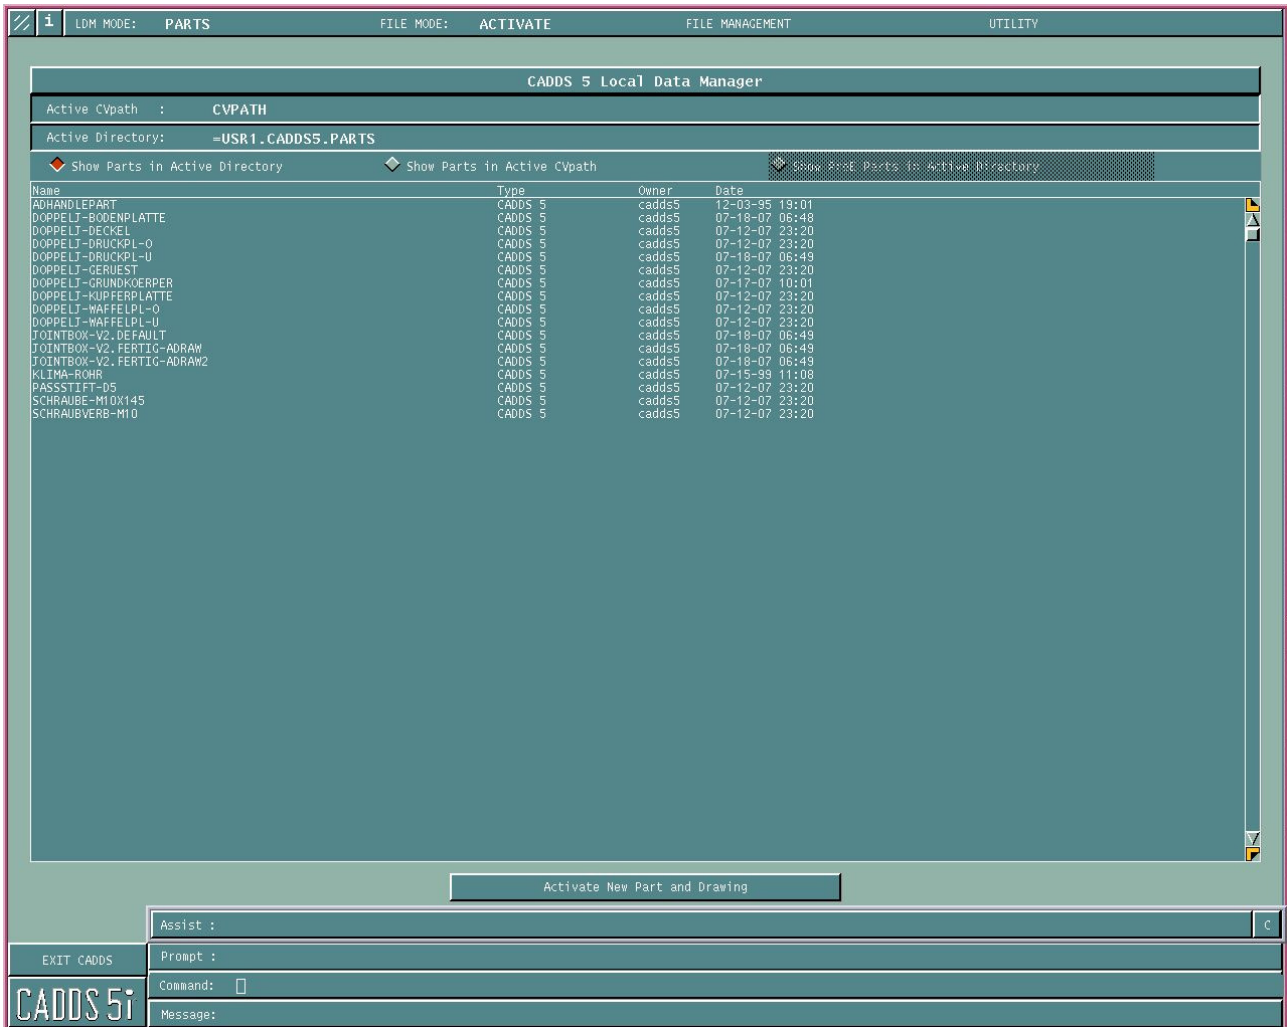


Information

i	
ASSISTANCE...	Hilfszeile für Menü-Belegung
COMMAND HELP...	Online-Dokumentation (siehe Menü)
CONTROL KEYS...	(siehe Menü)
CUSTOMER SUPPORT...	→ Navigator / Explorer
DOCUMENTATION...	→ Navigator / Explorer
NOTES BOARD...	→ Navigator / Explorer
TRADEMARKS/COPYRIGHTS...	→ Navigator / Explorer

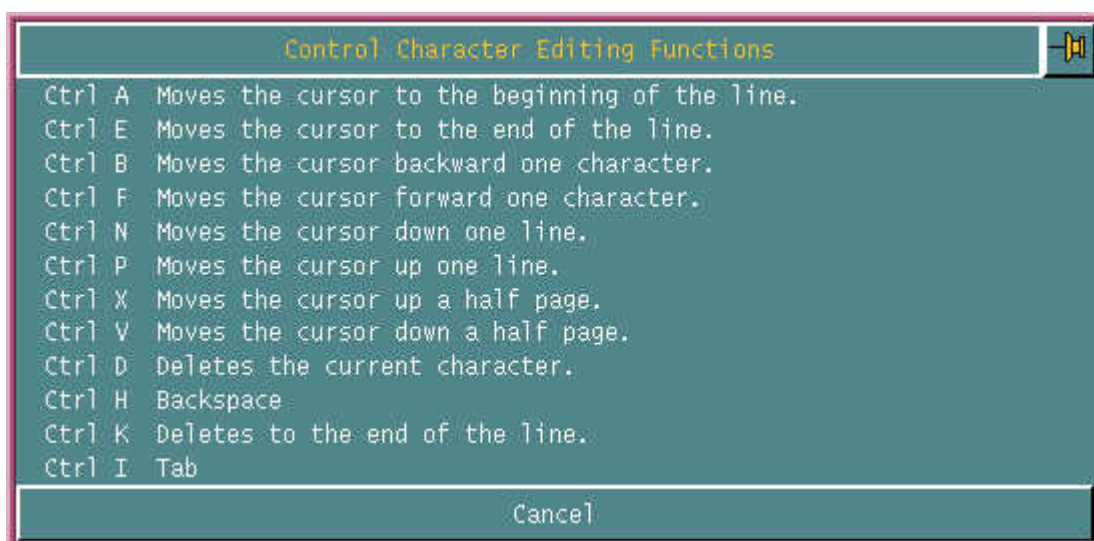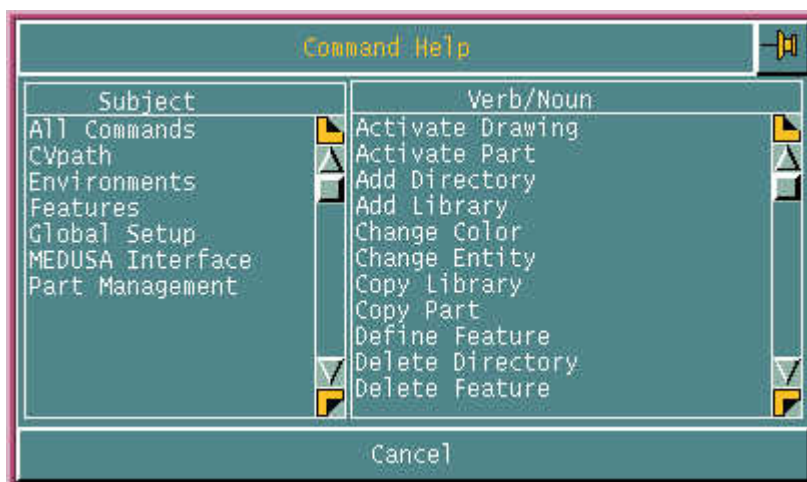

LDM MODE

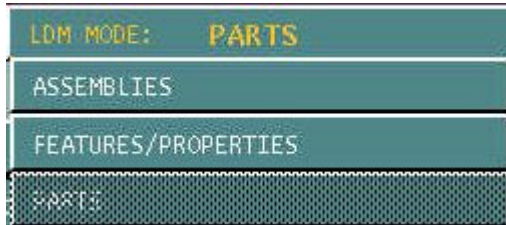

Umschalten auf Baugruppen / Assemblies

Umschalten auf Features

Umschalten auf Einzelteile / Parts




FILE MANAGEMENT



Suchpfad einbinden (siehe Menü)

Suchpfad löschen (siehe Menü)

Single (C4X) / Double (C4X) / C5

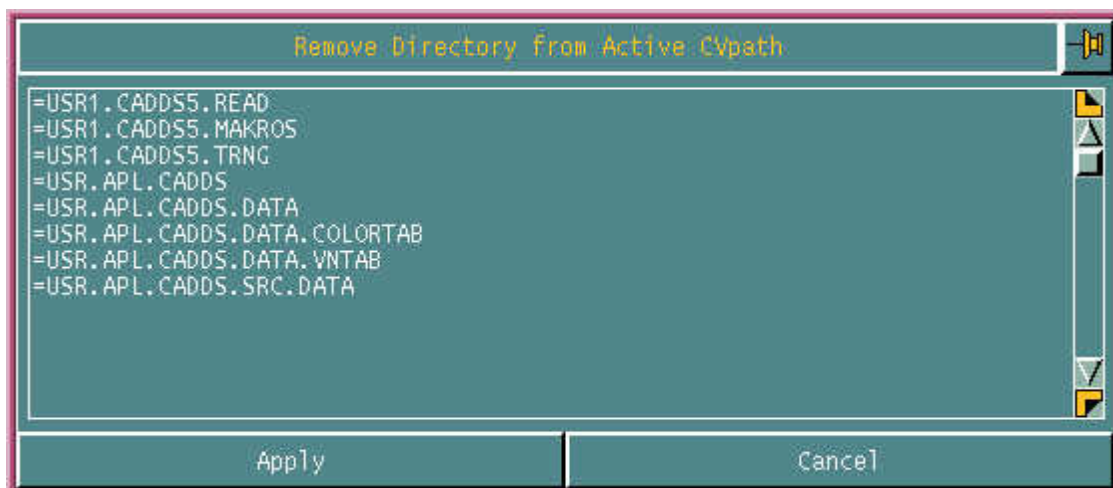

UTILITY

UTILITY	
MEDUSA 2D INTERFACE...	MEDUSA Sheets (2D) lesen / schreiben
MEDUSA 3D INTERFACE...	MEDUSA Modelle (3D) lesen / schreiben
CUSTOMIZER...	Customizer and Icon Editor User Guide
EXPANDED MESSAGE BUFFER...	
COMMAND BUFFER...	
REPORT WINDOW...	
REPORT FILE...	